

มอก.576-2546
มอก.828-2546



W x D ขนาด (ม.)	L ความยาวสูงสุด (ม.)	เสริมลวด P.C.Wire	มอก.
0.35 x 0.05	4.00	Ø 5 มม. - 4 เส้น	828-2546
0.35 x 0.06	3.00	Ø 5 มม. - 4 เส้น	576-2546
0.35 x 0.06	4.80	Ø 5 มม. - 6 เส้น	828-2546

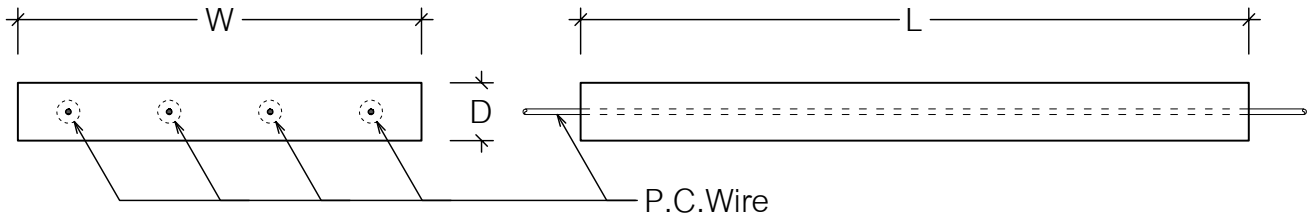

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบ

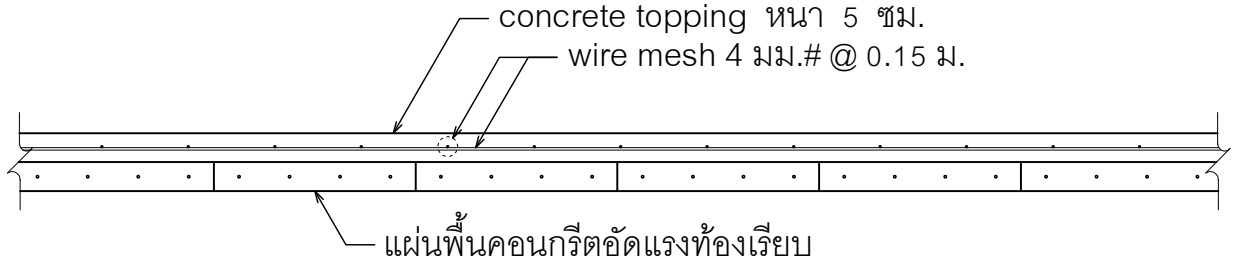

ตัวอย่างการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. วัดขนาดพื้นที่
2. ปรับแต่งหลังคานให้เรียบ และควรติดตั้งค้ำยันชั่วคราว เพื่อลดการล้าของแผ่นพื้นคอนกรีต
3. วางแผ่นพื้นคอนกรีตโดยเรียงด้านข้างให้ชิดตลอด ปลายแผ่นพื้นอยู่กึ่งกลางคาน และควรพาดบนคานอย่างน้อย 5 ซม.
4. วางตะแกรงเหล็ก
5. เทคอนกรีตทับหน้า (ตามแบบ)
6. ปรับระดับพื้นให้เรียบร้อยทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วบ่มด้วยน้ำประมาณ 7 วัน
7. ถอดค้ำยันชั่วคราวเมื่ออายุคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือคอนกรีตมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 150 กก./ตร.ซม.